


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СТАТУС-55»



«СТАТУС» 02-РАС-350  
«СТАТУС» 02-РАС-500

«СТАТУС» 03-РАС-500

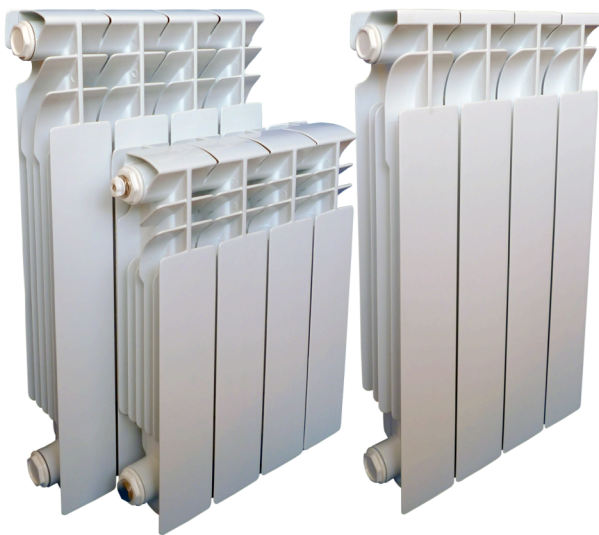

## ПАСПОРТ

RU

РАДИАТОРЫ  
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ  
АЛЮМИНИЕВЫЕ  
СЕКЦИОННЫЕ



РАДИАТОРИ  
ЗА ОТОПЛЕНИЕ  
АЛУМИНИЕВИ  
СЕКЦИОННИ

BG

Уважаемый покупатель! Выражаем Вам признательность за приобретение наших радиаторов и просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим паспортом изделия.

### 1. Назначение

Алюминиевые литые секционные Радиаторы «СТАТУС» предназначены для применения в системах отопления жилых, промышленных и общественных зданий. Радиаторы «СТАТУС» разработаны в соответствии с европейским стандартом специально для применения в России и полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ:** Перед приобретением радиаторов необходимо уточнить параметры магистралей отопления Вашего дома в РЭО или диспетчерских пунктах по месту нахождения дома. Несоответствие технических характеристик радиатора и параметров магистралей Вашего дома может привести к преждевременному выходу из строя радиаторов в процессе эксплуатации, действие гарантии в таком случае не распространяется.

### 2. Материал

Секции радиатора изготавливаются методом литья под давлением из специального алюминиевого сплава. Они собираются на стальных ниппелях с использованием специальных прокладок. Радиаторы «СТАТУС» в сборе после предварительной физико-химической обработки подвергаются двойной окраске: первый слой наносится анафорезом, обеспечивая защиту как наружной, так и внутренней поверхности прибора; второй слой образуется эпоксидполиэфирными порошками, наносимыми на наружные поверхности в электростатическом поле. Базовый цвет радиатора - белый (RAL 9010). Наружное покрытие выполнено согласно европейским требованиям по экологии и безопасно для потребителей. Оно не выделяет вредных веществ при работе отопительного прибора.

Утолщённые стенки вертикального канала и горизонтальных коллекторов секции для прохода теплоносителя, высококачественный алюминиевый сплав, совершенная технология отливки секций, многократный контроль качества после каждой операции и надёжный материал для прокладок обеспечивают высокие прочностные характеристики радиатора «СТАТУС». Эти особенности конструкции радиаторов «СТАТУС» позволяют использовать их при максимальном рабочем давлении теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см<sup>2</sup>) при условии заводской опрессовки избыточным давлением не менее 2,4 МПа (24 кгс/см<sup>2</sup>).

### 3. Технические характеристики радиаторов

Модель	02-РАС-350	02-РАС-500	03-РАС-500
Рабочее давление, атм.	16		
Испытательное давление, атм.	24		
Давление на разрыв, атм.	50		
Теплоотдача одной секции, Вт	151	196	191
Максимальная температура теплоносителя, °С	110	110	110
Содержание кислорода в воде, не более, мг/л	0,02		
Значение водородного показателя рН, оптимальное	7-8		
Вес одной секции, кг	1,05	1,36	1,36
Высота секции, мм	431	581	581
Межосевое расстояние, мм	350	500	
Глубина секции, мм	85		98
Ширина секции, мм	80		
Диаметр входного отверстия	1"		

**Обозначения и основные технические характеристики радиаторов "СТАТУС" 02-РАС-500**

Обозначение типоразмера радиатора	Кол. секций п, шт.	Номинальный тепловой поток Q <sub>ну</sub> , кВт	Общая длина L, мм	Масса в сборе (без универсального комплекта и кронштейнов)
02-РАС-500-3-0,588	3	0,588	242	4,00
02-РАС-500-4-0,784	4	0,784	323	5,35
02-РАС-500-5-0,980	5	0,980	404	6,70
02-РАС-500-6-1,176	6	1,176	485	8,05
02-РАС-500-7-1,372	7	1,372	566	9,40
02-РАС-500-8-1,568	8	1,568	647	10,75
02-РАС-500-9-1,764	9	1,764	728	12,10
02-РАС-500-10-1,960	10	1,960	809	13,45
02-РАС-500-11-2,156	11	2,156	890	14,80
02-РАС-500-12-2,352	12	2,352	971	16,15
02-РАС-500-13-2,548	13	2,548	1052	17,50
02-РАС-500-14-2,744	14	2,744	1133	18,85
02-РАС-500-15-2,940	15	2,940	1214	20,20

**Обозначения и основные технические характеристики радиаторов "СТАТУС" 02-РАС-350**

Обозначение типоразмера радиатора	Кол. секций п, шт.	Номинальный тепловой поток Q <sub>ну</sub> , кВт	Общая длина L, мм	Масса в сборе (без универсального комплекта и кронштейнов)
02-РАС-350-3-0,453	3	0,453	242	3,25
02-РАС-350-4-0,604	4	0,604	323	4,35
02-РАС-350-5-0,755	5	0,755	404	5,45
02-РАС-350-6-0,906	6	0,906	485	6,55
02-РАС-350-7-1,057	7	1,057	566	7,65
02-РАС-350-8-1,208	8	1,208	647	8,75
02-РАС-350-9-1,359	9	1,359	728	9,85
02-РАС-350-10-1,510	10	1,510	809	10,95
02-РАС-350-11-1,661	11	1,661	890	12,05
02-РАС-350-12-1,812	12	1,812	971	13,15
02-РАС-350-13-1,963	13	1,963	1052	14,25
02-РАС-350-14-2,114	14	2,114	1133	15,35
02-РАС-350-15-2,265	15	2,265	1214	16,45

### Обозначения и основные технические характеристики радиаторов "СТАТУС" 03-РАС-500

Обозначение типоразмера радиатора	Кол. секций п, шт.	Номинальный тепловой поток $Q_{ну}$ , кВт	Общая длина L, мм	Масса в сборе (без универсального комплекта и кронштейнов)
03-РАС-500-3-0,573	3	0,573	242	4,00
03-РАС-500-4-0,764	4	0,764	323	5,35
03-РАС-500-5-0,955	5	0,955	404	6,70
03-РАС-500-6-1,146	6	1,146	485	8,05
03-РАС-500-7-1,337	7	1,337	566	9,40
03-РАС-500-8-1,528	8	1,528	647	10,75
03-РАС-500-9-1,719	9	1,719	728	12,10
03-РАС-500-10-1,910	10	1,910	809	13,45
03-РАС-500-11-2,101	11	2,101	890	14,80
03-РАС-500-12-2,292	12	2,292	971	16,15
03-РАС-500-13-2,483	13	2,483	1052	17,50
03-РАС-500-14-2,674	14	2,674	1133	18,85
03-РАС-500-15-2,865	15	2,865	1214	20,20

#### 4. Указания по монтажу радиаторов

Монтаж и установку радиаторов должны выполнять только специалисты, имеющие лицензию на данный вид деятельности. Установка осуществляется при помощи кронштейнов, на которые крепится радиатор.

Монтаж алюминиевых литых секционных радиаторов «СТАТУС» производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» и рекомендациям НИИ Сантехники.

Радиаторы поставляются окрашенными, упакованными в защитную полиэтиленовую плёнку, а затем в прочную картонную коробку.

Для установки радиатора требуется оригинальный комплект для подключения радиатора, который приобретается отдельно.

Монтаж радиаторов производится в индивидуальной упаковке, которая снимается после окончания отделочных работ. Не допускается бросать радиаторы и подвергать их ударным нагрузкам.

Монтаж радиаторов ведётся только на подготовленных (оштукатуренных и окрашенных) поверхностях стен.

Радиаторы следует устанавливать на расстоянии не менее 30 мм от поверхности стены, не менее 100 мм от поверхности пола и не менее 80 мм от низа подоконника.

Монтаж радиаторов необходимо производить в следующем порядке:

- разметить места установки кронштейнов;
- закрепить кронштейны на стене дюбелями или заделкой крепёжных деталей цементным раствором (не допускается пристрелка к стене кронштейнов, на которых крепятся отопительные приборы и теплопроводы систем отопления);
- не снимая защитной полиэтиленовой пленки, освободить от неё радиаторы в местах их навески на кронштейны;
- установить радиатор на кронштейнах (2 сверху и 1 снизу) так, чтобы нижние грани коллекторов радиатора легли на крюки кронштейнов;
- соединить радиатор с подводными теплопроводами системы отопления, оборудованными на нижней и/или верхней подводке краном, вентилем или термостатом;

- обязательно установить воздухоотводчик в верхнюю пробку с противоположной от подводов стороны;
- после окончания отделочных работ снять защитную полиэтиленовую пленку.

При монтаже следует избегать неправильной установки радиатора:

- слишком низкого его размещения, т.к. при зазоре между полом и низом радиатора, меньшем 100 мм, уменьшается эффективность теплообмена и затрудняется уборка под радиатором;
- установки радиатора вплотную к стене или с зазором, меньшим 30 мм, ухудшающей теплоотдачу прибора и вызывающей пылевые следы над прибором;
- слишком высокой установки, т.к. при зазоре между полом и низом радиатора, большем 150 мм, увеличивается градиент температур воздуха по высоте помещения, особенно в нижней его части;
- слишком малого зазора между верхом радиатора и низом подоконника (менее 75 % глубины радиатора в установке), т.к. при этом уменьшается тепловой поток радиатора;
- невертикального положения секций, т.к. это ухудшает теплотехнику и внешний вид радиатора;
- установки перед радиатором декоративных экранов или закрытия его шторами, т.к. это также приводит к ухудшению теплоотдачи и гигиенических характеристик прибора и искажает работу термостата с автономным датчиком.

Целесообразно использовать радиаторы заводской сборки. При перегруппировке производитель не несет ответственности в случае протечки радиатора.


**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** В однотрубных системах отопления многоэтажных домов устанавливать терморегулирующие элементы радиаторов (вентили) при отсутствии перемычки между подающей и обратной трубой (см. рис.1). В противном случае, Вы невольно регулируете теплоотдачу своего стояка в Вашем доме, что административно наказуемо.

На каждый радиатор, в обязательном порядке, должен устанавливаться воздушный клапан (автоматический или ручной), предназначенный для выпуска воздуха.

Автоматический клапан устанавливается на радиатор выпускной головкой строго вверх. Клапан автоматически закрывается при полном заполнении радиатора теплоносителем.

**ВНИМАНИЕ:** Для приведения автоматического клапана в рабочее состояние необходимо ослабить крышку, не отворачивая ее полностью. В противном случае клапан будет работать как заглушка. Ручной клапан необходимо периодически открывать, отворачивая головку и стравливая воздух из секций радиатора.

### Примеры схем подключения радиатора

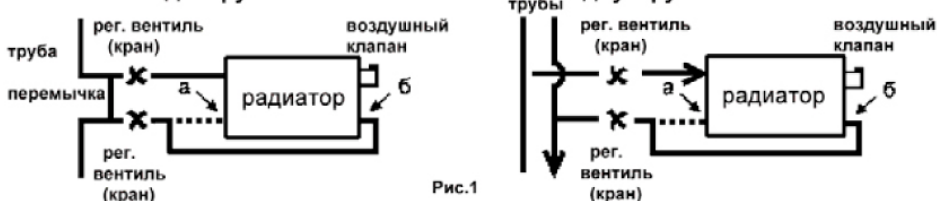

После окончания монтажа необходимо провести испытание смонтированного радиатора согласно пункту 4.1. СНиП 3.05 01-85 и составить Акт ввода радиатора в эксплуатацию.

Результаты проведенных испытаний должны быть оформлены Актом, в котором указываются:

- дата проведения испытаний и дата ввода радиатора в эксплуатацию
- испытательное давление
- результаты испытания
- подпись ответственного лица организации, производившей монтаж и испытания, с указанием номера лицензии и реквизитов организации, а также

- печать этой организации
- подпись лица (организации), эксплуатирующего радиатор

### 5. Эксплуатация радиатора

#### КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Отключать радиатор (перекрывать верхний и нижний вентили) полностью от системы отопления, кроме аварийных случаев и в случаях сервисного обслуживания радиатора не более чем сутки.
- Резко открывать верхний и нижний вентили отключенного от магистрали отопления во избежание гидравлического удара внутри радиатора и его разрыва.
- Освещать воздушный клапан во время удаления газо-воздушной смеси спичками, фонарями с открытым огнем, особенно в перерыве 2-3 года эксплуатации.
- Использовать трубы магистралей в качестве элементов электрических цепей.
- Допускать детей к играм с вентилями и воздушным клапаном. При использовании в качестве теплоносителя воды, ее характеристики должны удовлетворять требованиям, приведенным в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации РД 34.20.501-95».

Необходимость частого спуска воздуха из радиатора, является признаком неправильной работы системы отопления, поэтому, в этом случае, рекомендуется вызывать специалиста.

Не рекомендуется опорожнять систему отопления более чем на 15 дней в году.

В случае аварии или в других случаях неудовлетворительной работы радиатора, если Покупатель (Пользователь) претендует на замену и/или возмещение ущерба, причиненного последствиями аварии, он должен в 2-х дневный срок обратиться в организацию, где был приобретен радиатор. При обращении в данную организацию, Покупатель (Пользователь) должен предъявить документы, перечень которых установлен в разделе о гарантийных обязательствах настоящего паспорта.

Не рекомендуется делать обвязку радиаторов из медных труб.

#### ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ:

- При использовании в качестве теплоносителя горячей воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведённым в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» РД 34.20.501-95. Теплоноситель не должен иметь коррозионных характеристик.
- Содержание кислорода в воде систем отопления не должно превышать 20 мкг/дм<sup>3</sup> а значение pH для алюминиевых радиаторов «СТАТУС» должно быть в пределах 7-8,5 (оптимально в пределах 7-8). С целью выполнения требования о содержании кислорода и значении pH алюминиевые радиаторы «СТАТУС» рекомендуется применять в закрытых системах отопления с зарытыми расширительными сосудами и герметичными циркуляционными насосами, а также с устройствами для подпитки деаэрированной водой из водопровода или непосредственно из тепловой сети.
- Не допускается промывка системы отопления с алюминиевыми радиаторами щелочными растворами, содержание в воде соединений железа (до 0,5 мг/дм<sup>3</sup>) и других примесей.
- Для уменьшения опасности подшламовой коррозии целесообразна установка дополнительных грязевиков, а в случае применения термостатов ещё и фильтров, в том числе и постояковых. В общем случае количество взвешенных веществ не должно превышать 7 мг/дм<sup>3</sup>.
- Избыточное давление теплоносителя, равное сумме максимально возможного напора насоса или давления в магистралях тепловой сети (при элеваторных вводах) и гидростатического давления, не должно в рабочем режиме системы отопления превышать в любом радиаторе 1,6 МПа. Минимальное давление при опрессовке системы отопления должно быть в 1,25 раза больше рабочего (п. 4.12.31 РД 34.20.501-95).

## 6. Гарантийные обязательства

Все поставляемые в Россию и страны СНГ радиаторы «СТАТУС» проходят испытания на заводе-изготовителе с избыточным давлением 2,4 МПа, что позволяет гарантировать их надежную работу с максимальным рабочим избыточным давлением 1,6 МПа.

На радиаторы «СТАТУС» заводом изготовителем предоставляется гарантия сроком на 5 лет со дня установки (монтажа) при условии соблюдения всех правил по установке и использованию в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

В случае замены радиаторов в течение гарантийного срока, гарантийные обязательства на замененные радиаторы устанавливаются со дня их установки. Для выполнения гарантийных обязательств Покупателю необходимо предъявить в организацию, где приобретался радиатор, следующие документы:

- Паспорт на изделие;
- Справку из ЖЭКа о давлении в системе отопления в день аварии;
- Копию акта, отвечающего требованиям п.4. настоящего паспорта.

При возникновении спора по качеству продукции Покупатель должен предоставить следующие документы:

- Заявление Клиента, в котором должны быть указаны паспортные данные, адрес, дата, время аварии, имя и адрес установщика с указанием, обладает ли он страховым полисом, покрывающим ущерб, нанесенный неправильной установкой радиатора;
- Фотография с места аварии и с места последствия аварии;
- Заполненная анкета установленного образца (заполняется в присутствии представителя фирмы);
- Акт рекламации, подписанный представителем ЖЭКа, представителем страховой компании и клиентом или его представителем;
- Справка из ЖЭКа о давлении в системе отопления в день аварии;
- Копия накладной (или другого документа, подтверждающего оплату);
- Подписанный клиентом «Паспорт» на радиатор.

А также предоставить аварийный радиатор и возможность представителю страховой компании взять два образца воды (1 литр из системы отопления и 1 литр из водопровода).

Гарантия действительна при предъявлении настоящего сертификата, в котором указаны модель (обозначение типоразмера) радиатора и дата его покупки, подтвержденные печатью и подписью продавца. Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя, настоящая гарантия не действительна, если недостатки возникли в товаре вследствие:

- несоблюдения правил монтажа и эксплуатации;
- механического повреждения;
- нарушений правил хранения и / или транспортирования владельцем;
- ремонта радиаторов не уполномоченными на это лицами, его разборки и других, не предусмотренных техническими указаниями паспорта, вмешательств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии на тепловых сетях, природной катастрофы и т.п.).

Уважаеми покупателю! Изразяваме признателност за покупката на нашите радиатори и ви молим внимателно да се запознаете с настоящата инструкция на производителя.

### 1. Предназначение

Алуминиеви, изляти, секционни Радиатори "СТАТУС" предназначени за приложение в системите за отопление жилищни, промишлени и обществени сгради. Радиаторите "СТАТУС" са разработени в съответствие с европейските стандарти специално за употреба в България и изцяло подходящи към местните условия за експлоатация.

**ВНИМАНИЕ:** Преди употребата на радиаторите е необходимо да уточним параметрите на вашият дом, както и неговото местонахождение. Несъответствието между параметрите на радиатора и параметрите на вашия дом могат да доведат до там, че радиатора да излезе извън строй в процеса на експлоатация и в този случай няма гаранция.

### 2. Материал

Секциите на радиатора се изготвят чрез леене и натиск от специална алуминиева сплав. Те се събират на стоманени нипели с помощта на специални подложки. Радиаторите "СТАТУС" след предварителна физико-химическа обработка получават двойна окраска: първият слой се нанася с анафорез, осигурявайки защита отвън, също така и на вътрешността на уреда; втория слой се образува от епоксидполиефирни прахове, които се нанасят на повърхността в електрическото поле. Базовия цвят на радиатора е – белият (RAL9010). Външното покритие е изпълнено съгласно европейските изисквания по екология и безопасност за потребителите. То не отделя вредни вещества при оптимална работа.

Удебеляване на стените на вертикалния канал и хоризонталния за отдаване на топлина, висококачествена алуминиева сплав, съвършенна технология на отливката на секциите, многократен контрол на качеството след всяка операция и надежден материал, които придават високи характеристики на радиатора "СТАТУС", Тези особени конструкции на радиаторите "СТАТУС" ще позволят да бъдат използвани при максимално налягане на топлоносителя, до 16, МПа (16 кгс/см<sup>2</sup>) при условие, ако се спазват заводските препоръки не по малко от 2,4 МПа (24кгс/см<sup>2</sup>)

### 3. Технически характеристики на радиаторите

Модел	02-РАС-350	02-РАС-500	03-РАС-500
Работно налягане, атм.	16		
Исполнително налягане, атм.	24		
Топлоотдаване на едната секция, Вт	151	196	191
Максимална температура на топлоносителя, °С	110	110	110
Съдържание на кислород във водата, не повече, мг/л	0,02		
Значение на водородния показател рН, оптимално	7-8		
Тежест на едната секция, кг	1,05	1,36	1,36
Височина на секцията, мм	431	581	581
Междусово разстояние, мм	350	500	
Дълбочина на секцията, мм	85		98
Широчина на секцията, мм	80		
Диаметър на входното отворстие	1"		

Продукцията е сертифицирана по БДС и е преминала всички необходими изпитания.

#### 4. Указания за монтаж на радиаторите

Монтажа и поставянето на радиаторите, трябва да се изпълнява само от специалисти, имеющие сертификат за този вид дейност. Монтажа се осъществява с помощта на конзола, на която се крепи радиаторът.

Монтажа на алуминиевите и лятите радиатори "СТАТУС" се произвеждат съгласно изискванията СНиП 3.05.01-85 "Вътрешно санитарно-технически системи" и препоръките на МЗ

Радиаторите се поставят окрасени, опаковани в защитна полиетиленова ципа, а след това в подходяща картонена кутия.

За монтажа на радиатора се изискват оригинален комплект за включване на радиатора, който се получава отделно.

Монтажа на радиаторите се произвежда в индивидуална опаковка, която се сваля след края на довършителните работи. Не се допуска да се хвърлят радиаторите и да се подлагат на натоварвания.

Монтаж на радиаторите се прави само на подготвени стени (измазани и боядисани) на повърхността на стените.

Радиаторите следва да бъдат монтирани на разстояние не по-малко от 30мм от повърхността на стената, не по-малко от 100мм от пода и не по-малко от 80мм от края на стъклото.

Монтаж на радиаторите следва да бъде направен по следния начин:

- Да се разменят местата на конзолите
- Да се закрепят конзолите на стената с дюбели или със закрепващи детайли с помощта на цимент (не се допуска прострелване на стената с конзолите, на които се крепят отоплителните прибори и топлопроводни системни отопления);
- Без да се сваля защитния слой, да се освободят от него радиаторите на местата където са конзолите
- Да се монтират радиаторите на конзолите (2 отгоре и 1 отдолу), така че долната граница на радиатора да легне на кукият на конзолите;
- Да се съедини радиаторът с подводните топлопроводни системни отопления, разположени на долната или на горната част на кранчето с винт или термостат;
- Задължително да се установи въздухопроводник в горната тапа на противоположната страна;
- След завършването на монтажа да се свали защитният слой

При монтажа трябва да се избягва неправилното поставяне на радиатора:

- Да не е ниско разположен, тъй като между пода и радиатора трябва да има не по-малко от 100мм, в противен случай се намаля топлообмена и се затруднява почистването под радиатора;
- Монтиране на радиатора плътно към стената, по-малко от 30мм, в противен случай се намаля топлообмена и се образува прах над уреда;
- Много висок монтаж, тъй като разстоянието, ако е повече от 150мм се увеличава температурата на въздуха в помещението особено в долната част;
- Много малко разстояние между края на стъклото и радиатора (по-малко от 75% дълбочина на радиатора при монтаж) тъй като по този начин се намаля топлия поток от радиатора;
- Невертикално положение на секцията, тъй като това поврежда техниката и външния вид на уреда;
- Монтаж пред радиатора на декоративни екрани или да е закрит с пердета, тъй като това влошата топлоотдаването и хигиеническата характеристика на уреда и преобръща работата на термостата

Целесъобразна употреба на радиатора както е от завода. При прегрупировка, производителя не носи отговорност, ако радиаторът протече.


**ЗАБРАНЯВА СЕ:** В еднотръбни системни отопления на многоетажни сгради да се монтират терморегулиращи елементи радиатори (винтили) при отсъствие на свързка между подаващата и обратната тръба (на рис.1) В противен случай вие неволно регулирате топлоотдаването на своята стойка във вашият дом и това е за административно наказание.

Всеки радиатор в задължителен ред, трябва да се монтира въздушна клапа (автоматически или ръчно), предназначена за изпускането на въздух.

Автоматическият клапан се монтира с външна глава задължително напред.

Клапана задължително се затваря при запълването на радиатора с топлоносител.

**ВНИМАНИЕ:** За да може автоматическият клапан да работи е необходимо да се разхлаби капачката, без да се отваря нацяло. В противен случай клапана ще работи като запушалка. Ръчният клапан е необходимо периодично да се отваря, отваряйки главата и смесвайки въздуха със секцията на радиатора.

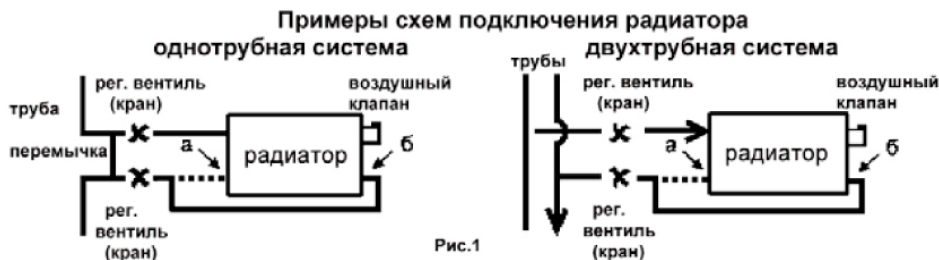

След завършването на монтажа е необходимо да се пробва, монтиран ли е радиаторът съгласно точка 4.1 СНиП 3.05 01-85 и да се състави Акт за вкарване на радиатора в експлоатация.

Резултатите на изпитаниято, трябва да се указани в акта, който включва:

- Дата кога е проведени изпитанието и датата кога радиаторът е вкаран в експлоатация
- Изпълнително налягане
- Подпис на съответното лице от организацията, която произвежда и пробва, с указан номер на лиценза и реквизитите на организацията, а също така и печат на тази организация
- Подпис на лицето (организацията), която инсталирва радиатора

### 5. Експлоатация на радиатора

**КАТЕГОРИЧЕСКИ СЕ ЗАБРАНЯВА:**

- Да се изключва радиаторът (да се покриват горния и долния вентил) изцяло от системата за отопление, освен аварийни случаи и в случаи на сервизно обслужване не повече от денонощие
- Рязко да се отварят горния и долния вентил изключени от цялостното отопление в избягване на хидравлически удар в вътрешността на радиатора и неговото избухване
- Да се осветява въздушния клапан по време на отделянето на газо-въздушните смеси, с клечки, с фенери с открит огън особено през първите 2-3 година на употреба
- Да се използват тръбите за електрически вериги
- Да се допускат деца да играят с клапите и въздушните клапи. Да се използва в качеството на топлоносител на вода, неговите характеристики трябва да удовлетворяват изискванията упоменати в "Правилата за техническа експлоатация на електрическите станции и мрежи в Р.България.

Необходимост за честото изпускане на въздух от радиатора е признак за неправилна работата на системата за отопление, затова в този случай се препоръчва да се извика специалист.

Не се препоръчва да се излива системата за отопление 15 дни в годината.

В случай на авария или на други случаи на неудовлетворителна работа на радиатора, ако купувача претендира на замяна или възстановяване на уреда, причинено в следствие на авария, той трябва в 2 дневен срок да се обърне към организацията, от която е закупил радиатора. Когато се обърне към дадената организация купувача трябва да представи документи където е спомената гаранцията на уреда.

Не се препоръчва да се прави обвивка на радиатора с медни тръби

## ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТОПЛОНОСИТЕЛЯ:

- При използването в качеството на топлоносител на гореща вода, нейните параметри трябва да задоволяват изискванията споменати в "Правилата за техническа експлоатация на електрическите станции и мрежи в България" РД 34.20.501-95.
- Съдържанието на кислород във водните системи за отопление не трябва да прехвърля 20 мг/дм, а РН за алуминиевите радиатори "СТАТУС" се прилага в закритите системи за отопление, разширени съдове и геометрични циркулиращи наноси, а също така устройства за пробване на водата от водопровода или непосредствено от топлата мрежа.
- Не се допуска промивка на системата за отопление на алуминиевите радиатори с алкални разтвори, съдържание във водата на желязо (до 0,5 мг/дм<sup>3</sup>) и други смеси.
- За намаляване на опасността, количеството на претеглените вещества не трябва да привишава повече от 7 мг/дм<sup>3</sup>
- Налягането на топлоносителя е равно на сумата на максимално възможния натиск или налягане в мрежата и хидростатичното налягане не трябва да е в работен режим и да превишава 1,6 МПа. Минималното налягане трябва да бъде 1,25 пъти по-голямо от работещото (п. 4.12.31 РД 34.20.501-95).

## 6. Гаранционни задължения

Всичките поставени в Р.България радиатори "СТАТУС" преминават през изпитания в заводите, където се произвежат с налягане 2,3 МПа, което позволява да се гарантира надежната им работа с максимално налягане 1,6 МПа.

Радиаторите "СТАТУС" имат гаранция 5год. от деня на монтажа при условие, че се съблюдават всички правила за експлоатация, съответно нормативните изисквания.

В случай, че искате да замените радиатора по време на гаранционния срок, гарантийните задължения на замяна на радиатора се установяват от деня на монтажа. Купувача трябва да представи следните документи:

- Паспорт на изделието;
- Справка от ЖЭКА за налягането в системата за отопление
- Копие от акта, отговарящо на изискванията от т. 4 на паспорта

При възникване на спор, трябва да представи следните документи:

Заявление на клиента, където трябва да се указани паспортните данни на клиента, адрес, дата, кога се е случила аварията, име и адрес на монтажника, има ли гаранция, който ще покрие щетите от неправелния монтаж на радиатора:

- Снимки от мястото на аварията и в следствие на аварията;
- Попълване на анкета по установения образец (попълване в присъствието на представител на фирмата)
- Акт за рекламация, подписан от предварител на ЖЭКА, представител на застрахователната компания;
- Справка от ЖЭКА за налягането в системата, в деня на аварията
- Подписания от клиента "паспорт" на радиатора.

Също така да се предостави аварийен радиатор и да се вземат два образца за водата (1 литър от системата за отопление и 1 литър от водопровода).

Гаранцията е действителна при представянето на следния сертификат, в който са указани модела на радиатора и датата на неговото закупуване, потвърдена с печат и подпис от продавача. Няма как да бъде получена гаранция при следните условия:

- Несъблюдаване правилата за употреба
- Механическа повреда
- Нарушаване на правилата за съхранение
- Ремонт на радиатора от неупълномощено лица
- Да се изпълва изделието за неща, за които не е предвидено
- Действия с неопределима сила (пожар, авария на системата, природни катастрофи и др.)

## Официальные дилеры:

г. Москва

ООО «СантехПроект»	ул. Люблинская, д. 14	(499) 742-39-82	www.santehproekt.ru
ООО «Термотрейд»	ул. Суворовская, д. 17	(495) 988-38-71	www.thermo-trade.ru

**Гарантийное обслуживание производится в ООО «Статус-55» по адресу: Россия, 109651, г. Москва, ул. Иловайская, д. 2Б, тел. (495) 788-78-49, www.status-55.ru**

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Печать продавца: \_\_\_\_\_  
Модель (обозначение  
типоразмера) \_\_\_\_\_ Подпись продавца: \_\_\_\_\_  
Товар в полном комплекте принял.  
Замечаний не имею. Подпись клиента: \_\_\_\_\_

### Гарантийный сертификат. Сервисный купон.

Дата поступления в ремонт: \_\_\_\_\_ Дата продажи: \_\_\_\_\_  
Дата окончания ремонта: \_\_\_\_\_  
Печать сервисного центра: \_\_\_\_\_ Печать продавца: \_\_\_\_\_

### Гаранционно обслужване се провежда в

За продажба: \_\_\_\_\_ Печат на продавача: \_\_\_\_\_  
Модел (означение  
типоразмер) \_\_\_\_\_ Подпис продавца: \_\_\_\_\_  
Получих цялата стока.  
Нямам забележки. Подпис на клиента: \_\_\_\_\_

### Гарантиен сертификат. Сервисен купон .

Дата на постъпване за ремонт: \_\_\_\_\_ Дата на продажбата: \_\_\_\_\_  
Дата на свършване на ремонта: \_\_\_\_\_  
Печат на сервисния център: \_\_\_\_\_ Печат продавца: \_\_\_\_\_